

## 使用说明书

## 产品概述

X-04 新风液晶温控器采用大屏幕液晶显示，通过控制器内部的NTC（负温度系数）温度传感器，检测室内温度并显示，能控制一路风机。

## 技术指标


自身功耗：<1.5W

定时误差：<1%

电源电压：100~240VAC 50/60HZ

外型尺寸：86mm×86mm×15mm(高×宽×厚)

## 功能与显示说明

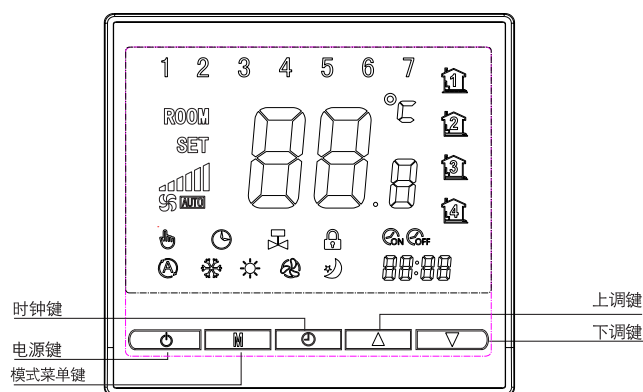

## 按键功能与操作

**⏻**：为开机键，按此键选择系统的开机或者关机状态。

**M**：为模式键。短按切换模式，共有手动和智能两种工作模式。“**🏠**”表示手动工作模式，根据当前手动设置的风量档位运行。“**🏠**”+“**AUTO**”表示智能模式，根据设定好的时段和风速自动运行。

当主机运行1500小时后，警告图标“**🕒**”出现并闪烁，提示滤网更换。长按“**M**”键3秒以上复位滤网时间，图标消失。

**⌚**：为时钟键，短按可对时钟进行调整，调整顺序为：时钟小时调整→时钟分钟调整→星期调整→返回原状态，每个参数设置好后，按“**⌚**”键切换下一个参数设置，闪烁提示要设置的参数，按“**▲**”或者“**▼**”调整相应数值。长按“**⌚**”3秒进入编程模式设置。设置顺序：周1~周5第一时段时间调整→周1~周5第一时段风速调整→……→周六周日第四时段时间调整→周六周日第四时段风速调整（默认值见下附表），每个参数设置好后，按“**⌚**”键切换到下一个参数设置，闪烁提示要设置的参数，按“**▲**”“**▼**”键进行调整。

**▲**：设定风速或调节其他设定值

**▼**：设定风速或调节其他设定值

**🔒**：表示按键锁定状态。同时按“**▲**”“**▼**”键5秒以上锁定温控器面板，再同时按5秒以上解锁。


复位功能：在关机后20秒内，同时按住“**M**”、“**⌚**”、“**▲**”和“**▼**”键5秒，此时液晶屏幕图标全显，同时温控器一周编程设置值和高级选项设置值将恢复出厂值设定。

## 编程工作模式时段与风速设置（附表）

周期		工作日(周一至周五)	休息日(周六至周日)
第一时段 <b>🏠</b>	时间	08:30	08:30
	风速	3	3
第二时段 <b>🏠</b>	时间	12:00	12:00
	风速	2	2
第三时段 <b>🏠</b>	时间	13:30	13:30
	风速	3	3
第四时段 <b>🏠</b>	时间	18:00	18:00
	风速	1	1

注：风速数值3为高速风；2为中速风；1为低速风。

## 接线图

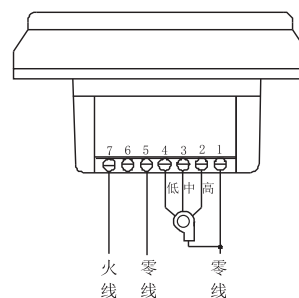

注：上图仅供参考，实际以电源盒背面接线图为准

## 保修(售后)服务：

本产品质量保修期限18个月，自产品售出之日起算，本公司产品均可按规定享受终生售后服务，但超过保修期或非质量问题引起的售后服务，本公司将视情况收取一定费用。